


Konfigurointi informaatio

Etusivulla näytetään rullaava teksti, jos on konfiguroitu AI, AO tai DO virheellisesti.

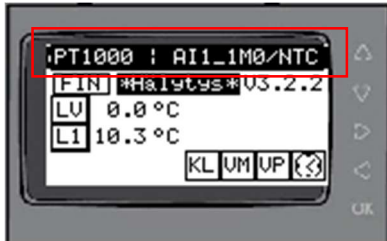

Informaatio kertoo suoraan, mitkä ovat konfiguroitu virheellisesti.

Ylilämpösuojaus

Kaikille piireille ylilämpösuojaus

Käyttövesi:

Venttiili ajetaan kiinni, jos menovedestä tulee ylärajahälytys.

Väyläpumppu pysäytetään, jos pumpun pysäytys valittu.


Lämmitys:

Venttiili ajetaan kiinni, jos menovedestä tulee ylärajahälytys.

Pumppu pysäytetään, jos pumpun pysäytys valittu.

L1 ja L2 lisälämmitys ja varaaja (eHeat130)

Lisälämmitys on nyt osana L1 (FV03) ja L2 (FV04) verkostoa

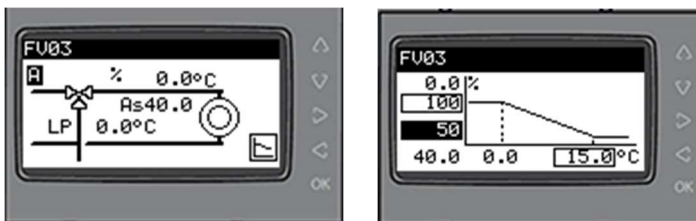


Uutena mittauksena lisälämmityksen tulolämpötilat (TE11 ja TE12)

Jos lisälämmön tulolämpötila ylempi kuin menovesiasetus, niin menovesi säädetään FV03/04 venttiilillä.

Jos lisälämmön tulolämpötila on alempi kuin menovesiasetus, niin FV03/04 säädetään käyrän mukaisesti asetuksen ja tulolämpöerotuksen perusteella. Verkoston menovesi säädetään kaukolämpöventtiilillä.

Käyttöveden varaajan purku 2-piste käyrän mukaan.
Asetellaan venttiilin (TV40) asento varaajan lämpötilan mukaan.

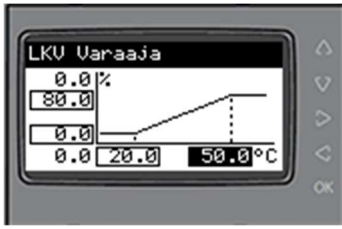


WEB

Lämmitysverkoston palvelualue lisätty grafiikkaan.
Lisälämmitysten 3-tieventtiilit lisätty grafiikkaan.
Puuvälikko uudistettu, + painikkeesta avautuu alasivut.

- Navigointi sivujen välillä nopeutunut ja helpottunut.

Sivun latautumista ja käsittelyä parannettu

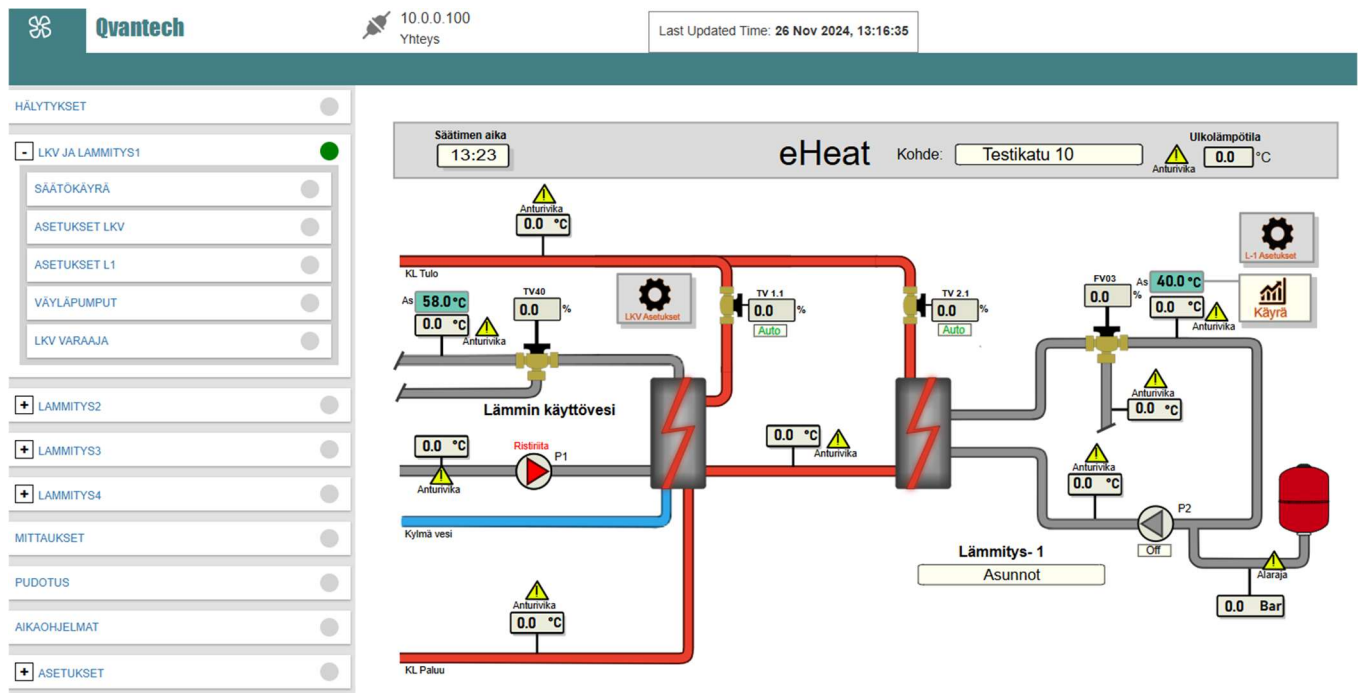

LKV varaajan säätökäyrä sivu uudistettu

Säätökäyrä	Lämpötila	Asetusarvo
Asetuspiste 1	20.0 °C	0.0 %
Asetuspiste 2	50.0 °C	80.0 %
Varaajan lämpötila	0.0 °C	
Asetusarvo käyrältä	0.0 %	